VisorTech Détecteur de mouvement PIR pour XMD-1600.easy

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce détecteur de mouvement, qui vous permet de compléter votre système d'alarme XMD-1600.easy.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Description du produit/ Modification des paramètres

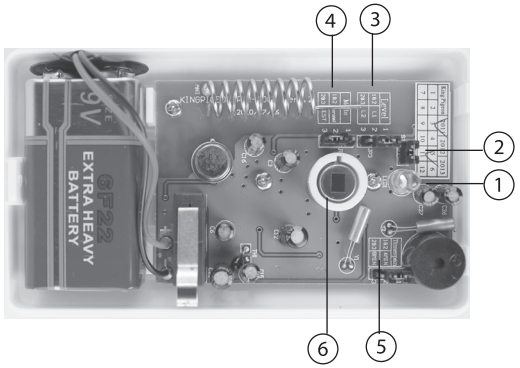

Dévissez la vis située sous le détecteur de mouvement, afin de l'ouvrir. Après avoir effectué les réglages, refermez-le et resserrez fermement la vis.

ATTENTION :
Procédez avec précaution lors de la manipulation des cavaliers, afin de ne pas endommager les broches de contact.

1	Voyant "Alarme"	Ce voyant s'allume lorsqu'une alarme est déclenchée.
2	Cavalier "Voyant"	Utilisez ce cavalier pour activer le voyant lumineux. Retirez-le pour le désactiver. Ceci vous permet d'éviter qu'un intrus soit averti par un voyant allumé.
3	Cavaliers "Niveau"	Ces cavaliers vous permettent de sélectionner l'un des différents niveaux de sensibilité pour la détection. **Cavaliers sur 1 et 2 :** Niveau 1, pour une utilisation normale (dans une maison par exemple). **Cavaliers sur 2 et 3 :** Le niveau 2 est adapté aux environnements avec des rayonnements électromagnétiques ou des changements de température rapides.
4	Cavaliers "Mode"	Ces cavaliers vous permettent de sélectionner l'un des différents niveaux de sensibilité pour la détection. **Cavaliers sur 1 et 2 :** Mode "Utilisation". Après la détection d'un mouvement, le capteur se désactive automatiquement avant de signaler le mouvement suivant, afin d'éviter une activation constante. Vous pouvez régler la temporisation à l'aide des cavaliers de temporisation. **Cavaliers sur 2 et 3 :** Mode "Test". Le capteur détecte chaque mouvement, ce qui vous permet d'effectuer des tests par exemple.
5	Cavaliers de temporisation	Ces cavaliers vous permettent de régler la temporisation. **Cavalier sur 1 et 2 :** Temporisation de 4 minutes **Cavaliers sur 2 et 3 :** Temporisation de 8 minutes
6	Capteur infrarouge	Ceci est le capteur du détecteur de mouvement.
7	Pile	Le détecteur de mouvement est alimenté en électricité par la pile 9 V. Vérifiez régulièrement son fonctionnement. Si le détecteur de mouvement n'est plus activé, changez la pile en veillant à respecter la polarité.

Conseils concernant l'emplacement

L'angle de détection du capteur de mouvement est d'environ 110° horizontalement et 60° verticalement. Sa portée est de jusqu'à 12 mètres.

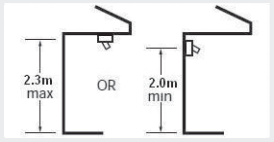	Installez le capteur à une hauteur de 2 à 2,3 mètres.
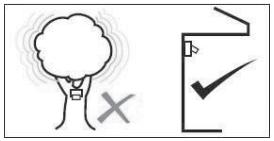	Installez le capteur sur une surface plane, afin d'éviter que son fonctionnement soit perturbé par des vibrations.
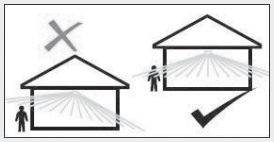	Installez le capteur bien droit, de manière à ce qu'il couvre la surface la plus large possible.
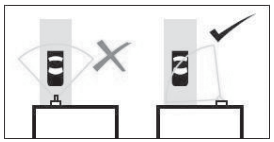	La capteur détecte les mouvements qui se produisent parallèlement à lui de manière plus fiable que les mouvements au-dessus de lui.
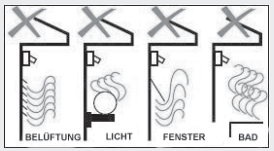	Évitez les emplacements avec de forts écarts de température, par exemple au-dessus d'aérations, de fenêtres, de lampes ou de piscines.
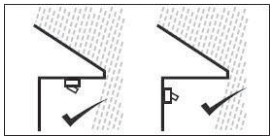	Protégez le capteur des intempéries.
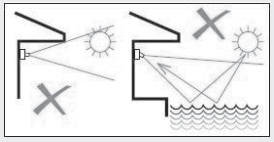	L'exposition aux rayons directs du soleil ou à la lumière réfléchie (sur un miroir, une fenêtre ou sur l'eau par exemple) peut entraver le fonctionnement du capteur.

© 12/2013 - MB//TH//OG- GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne

VisorTech Détecteur de mouvement PIR pour XMD-1600.easy

NOTE :
Assurez-vous que le matériel de fixation utilisé est adapté à l'endroit où vous souhaitez installer l'appareil. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage.

1. Utilisez le support mural fourni comme gabarit pour faire une marque à l'emplacement choisi sur le mur.
2. Percez deux trous à l'aide d'une perceuse, et fixez le support mural avec deux chevilles et vis.

ATTENTION !
Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe derrière l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

3. Insérez la buse située à l'arrière du détecteur de mouvement dans le support mural. Vous pouvez ensuite orienter le détecteur de mouvement.

Connexion avec le système d'alarme
Vous trouverez toutes les indications concernant la mise en marche et l'utilisation de l'appareil dans le mode d'emploi du système d'alarme XMD-1600.easy (Référence : PX3583-675). Veuillez respecter les consignes de sécurité du mode d'emploi.

Caractéristiques techniques
- Alimentation : pile 9 V
- Distance de détection : jusqu'à 12 mètres
- Angle de détection : 110° horizontalement , 60° verticalement
- Fréquence radio : 433 MHz
- Portée radio maximale : jusqu'à 100 mètres
- Température d'utilisation : -10 °C à 50 °C

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à toujours respecter les consignes de sécurité figurant sur le mode d'emploi du système d'alarme !
- Afin d'éviter des disfonctionnement, ne touchez pas la surface du capteur.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
-

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX3588, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.12.2013

© 12/2013 - MB//TH//OG - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne